

Введение


Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Технические характеристики

Наименование: электрическая бритва Evolution powered by Enchen
Модель: Gentleman 5s
Номинальное напряжение: 5 В=н
Время зарядки: 2 часа
Номинальная мощность: 5 Вт
Зарядный ток: (700-850) мА
Степень защиты от воды: IPX7



Состав устройства

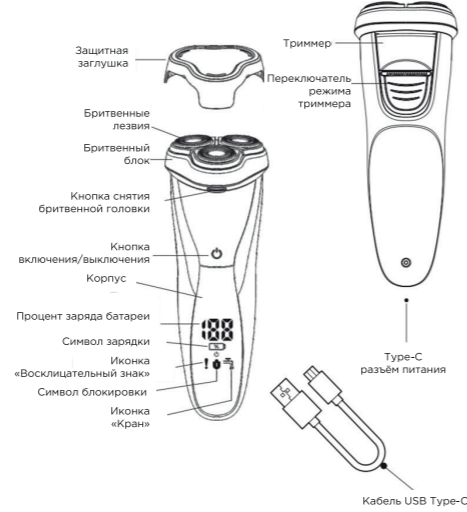

Адаптер питания в комплект не входит и приобретается отдельно.

Меры безопасности

Данный прибор предназначен для бытового применения внутри помещений для бритья. Прибор применяется только для волос на лице и шее, поэтому не применяйте прибор на других частях тела. Используйте прибор в соответствии с данным руководством пользователя.
1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
2. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
3. Запрещено использование на животных.
4. Запрещено вносить изменения в конструкцию прибора. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данный прибор. Если прибор плохо работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
5. Используйте и храните прибор в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. Не допускайте попадания солнечных лучей на прибор, не оставляйте вблизи источников тепла. Не заряжайте прибор и не храните прибор рядом с раковиной, водой или другой жидкостью, а также в местах с повышенной влажностью.
6. Если прибор не используется в течение длительного времени, заряжайте его не реже одного раза в шесть месяцев.
7. Запрещено погружать прибор в воду на длительное время.
8. Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети питания.
9. Выключите прибор и отсоедините его от сети питания при чистке и обслуживании.
10. Не тяните и не дергайте кабель зарядки, когда вынимаете или вставляете разъем.
11. Не заряжайте прибор в течение длительного времени.
12. Устройство имеет встроенную перезаряжаемую батарею, поэтому не кладите её в огонь, не заряжайте и не используйте при высокой температуре.
13. После каждого использования правильно надевайте защитную крышку, чтобы предотвратить повреждение сетки бритвы. Во избежание повреждения корпуса бритвы не используйте бритву, если сетка или внутреннее лезвие повреждены.

14. Лезвие имеет определённый срок службы. Для поддержания хорошего результата рекомендуется регулярно заменять его.
15. При транспортировке прибора аккуратно упакуйте его, будьте осторожны, чтобы не повредить прибор. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.



Символ слева означает, что прибор нельзя использовать в ванной и под душем.

Инструкция по использованию

Лёгкое раздражение кожи во время первого бритья является нормальным явлением. Рекомендуется использовать бритву регулярно (не менее трёх раз в неделю) в течение 3 недель, чтобы кожа как можно быстрее привыкла.
Бритье
1. Включите бритву, нажав кнопку включения/выключения. Чтобы выключить бритву, снова нажмите кнопку включения/выключения.
2. Брейтесь против направления роста бороды на коже прямыми и круговыми движениями.
3. Эффективность бритья улучшается, когда лицо сухое.
4. Не брейтесь, когда бритвенная головка повреждена, это может повредить Вашу кожу.
5. После выключения бритвы наденьте защитную головку бритвы, чтобы не повредить ее.
Режим работы триммера
1. Триммер используется для обрезки бакенбардов и длинных бород.
2. Нажмите на переключатель режима триммера вниз, чтобы извлечь триммер.
3. Включите бритву и подстригите бакенбарды и бороду.
4. Закройте триммер после его использования.
5. Каждые два месяца добавляйте каплю масла для швейной машины в бритву, чтобы смазывать ее.



Кнопки на дисплее

Режим «путешествие»
Бритва оснащена функцией блокировки перемещения, которая предотвращает случайное включение бритвы в дорожной сумке. Использование режима путешествия:
1. Нажмите и удерживайте кнопку переключателя в течение 3 секунд, чтобы начать режим блокировки.
2. Когда активирована блокировка, символ блокировки всегда светится белым, Вы услышите два предупреждающих звука.
Снять блокировку
1. Нажмите и удерживайте кнопку переключателя в течение 3 секунд, чтобы выйти из режима блокировки.
2. Когда блокировка снята, символ блокировки будет мигать белым цветом, это указывает на то, что необходимо провести очистку бритвы.
3. Блокировку можно снять, подключив бритву к адаптеру питания.
Иконка «кран»
Чтобы улучшить результаты бритья, рекомендуется регулярно чистить бритву.
Бритье
1. Если Вы используете бритву в течение определенного периода времени и если символ очистки на экране мигает белым цветом, это указывает на то, что необходимо провести очистку бритвы.
2. Символ подсказки очистки исчезнет автоматически через 24 часа.
Иконка «восклицательный знак»
Если головка бритвы заблокирована, восклицательный знак всегда отображается красным цветом, а символ подсказки очистки всегда белым, Вы услышите пять предупреждающих звуков. Необходимо почистить или заменить головку бритвы.

Чистка и обслуживание

1. Перед чисткой и обслуживанием выключите бритву и отсоедините ее от сети питания.
2. Периодичность очистки частей бритвы: чистите бритвенный блок раз в неделю, бритвенную сетку каждые два месяца.
3. Нажмите кнопку фиксатора и снимите бритвенный блок. Очистите и снова установите бритвенный блок на бритву.
4. Чистка бритвенной сетки.



• Нажмите кнопку фиксатора и снимите бритвенный блок.
• Поверните против часовой стрелки, чтобы снять насадку.
• Последовательно снимите бритвенную сетку с крышки головки (не меняйте местами бритвенную сетку или крышку сетки, поскольку это повлияет на эффективность бритья).
• Очистите бритвенную сетку и крышку сетки с помощью прилагаемой сетки.
• Установите бритвенную сетку обратно в крышку головки, а затем установите приспособление обратно на бритвенный блок.

5. Замена бритвенного блока.

• Снятие: нажмите кнопку фиксатора, аккуратно потяните бритвенный блок вверх, чтобы снять его.
• Установка: выровняйте бритвенный блок с интерфейсом сумки и слегка надавите на него, чтобы установить его обратно на бритву.
6. После чистки бритвы смажьте сетку бритвы каплей масла для швейной машины.
7. Когда бритвенный блок устарел или будет поврежден, замените его на бритвенный блок нашей компании. Меняйте бритвенный блок каждые два года, чтобы обеспечить идеальную эффективность бритья.

Зарядка прибора

1. Выключите прибор.
2. Подключите зарядный кабель Type-C к разъему электробритвы и зарядному устройству USB, подключите зарядное устройство к сети.
*Используйте подходящее по напряжению зарядное устройство.
3. Во время зарядки индикатор зарядки постоянно включён, прибор будет полностью заряжен примерно через 1,5 часа. При этом на дисплее также отобразится индикатор полной зарядки.
4. Также для зарядки можно подключить зарядный кабель Type-C к бритве и разъёму USB компьютера.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Решение
Плохое бритьё	Поврежденная или изношенная бритвенная сетка	Замените лезвия
	Бритва засорена волосами	Очистите лезвия
	Слишком низкий заряд батареи	Зарядите бритву
Не работает после включения	Кнопка включения/отключения перестала работать	Обратитесь в сервисный центр
	Слишком низкий заряд батареи	Зарядите бритву
	Произошло короткое замыкание	Обратитесь в сервисный центр
Раздражение на коже после бритья	Необходимо некоторое время для адаптации кожи к бритве	Не надавливайте бритвой на кожу при использовании бритвы. Раздражение кожи исчезнет через 2-3 недели после адаптации.
	Сбой в подключении питания	Зарядите бритву
	Сломан экран	Обратитесь в сервисный центр
Экран не включается	Короткое замыкание	Обратитесь в сервисный центр
	Жизненный цикл батареи закончен	Обратитесь в сервисный центр
	Произошло короткое замыкание	Обратитесь в сервисный центр

В случае обнаружения других неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно!

Как утилизировать встроенную аккумуляторную батарею

Встроенная аккумуляторная батарея может содержать вредные для окружающей среды вещества. Прежде чем выбрасывать устройство, обязательно извлеките аккумулятор или отправьте прибор в указанный сервисный центр для утилизации аккумулятора.
Следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов.
Не допускайте короткого замыкания батареи, чтобы избежать её возгорания, приводящего к пожару. Не бросайте батарею в огонь во избежание возгорания или выделения токсичных веществ.
Внимание:
1. Перед тем, как разобрать устройство и извлечь аккумулятор, выключите прибор и отключите электросети.
2. Извлекайте аккумулятор только тогда, когда он разрядится.
3. Не подключайте бритву к электросети после извлечения батареи.

Извлечение батареи

1. Снимите нажимную кнопку бритвы с триммером с помощью шлицевой отвертки.
2. С помощью крестовой отвертки отвинтите два винта на задней панели и снимите заднюю панель.
3. С помощью крестовой отвертки отвинтите винт на водонепроницаемой задней панели и снимите водонепроницаемую заднюю панель.
4. Извлеките печатную плату, отрежьте электрический контакт на батарее, выньте батарею и утилизируйте ее надлежащим образом.
5. Не допускайте короткого замыкания контактного элемента батареи.



Условия не гарантийного обслуживания

• Ущерб, вызванный несоблюдением правил эксплуатации, обслуживания и хранения в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации изделия.
• Поломка вследствие неправильной эксплуатации, неправильной подачи электропитания, транспортировки и других случаев.
• Повреждение в результате ремонта или доработок, не согласованных с нашей компанией.
• Ущерб, вызванный другими непреодолимыми обстоятельствами (такими как гром и молния, землетрясение, пожар и наводнение).
• Повреждение в результате использования не в бытовых или индивидуальных целях (таких как промышленное и коммерческое использование).
• Износ прибора в результате неправильного использования.

Гарантийный талон

Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отпечатков.

Внимание! Пожалуйста, потратите от 5 минут на заполнение гарантийного талона

Заполняется фирмой-производителем

Наименование устройства	Электрическая бритва Evolution powered by Enchen
Модель устройства	Gentleman 5s
Наименование продавца	
Дата продажи	

ФИО и телефон покупателя

Получил продукцию

Печать продающей организации

№ п/п	Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

Дата производства: Июль 2022
Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство.
Срок службы: 24 месяца. Срок гарантии: 12 месяцев.

Изготовитель: Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co. Ltd., Room 103, 3ht Bld, No.320 Donglan Rd, Minghang District, Shanghai, China, 201102.
Сделано в Китае.

Сделано в Китае.

Импортер на территорию Республики Беларусь: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинки», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, офис 203, info@neolink.by, www.neolink.by, тел. +375 (33) 300 13 14
Сервисный центр: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинки», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, тел. +375 (33) 300 13 16

Если вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.



Мы в Instagram
EVOLUTION.BY



EVOLUTION.BY