




руководство по эксплуатации

## Триммер для бороды Ducktail Beard (D001)

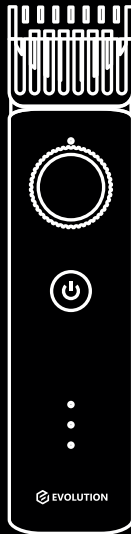

### Введение

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.


Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

### Технические характеристики

Наименование: триммер для бороды Evolution  
Модель: Ducktail Beard (D001)  
Питание: 5 В<sup>п</sup>/1А  
Номинальная мощность: 3 Вт  
Степень защиты от воды: IPX6



### Состав устройства

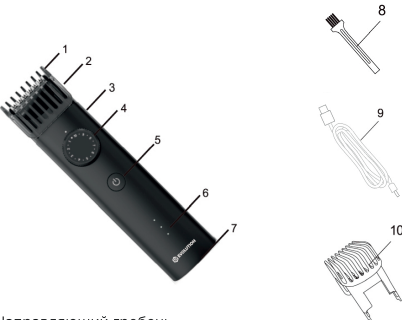

1. Направляющий гребень.
2. Лезвие.
3. Корпус.
4. Регулятор.
5. Выключатель.
6. Индикатор заряда.
7. Разъём питания.
8. Щётка для очистки.
9. Шнур питания.
10. Дополнительный направляющий гребень.

Адаптер питания в комплект не входит. Для зарядки устройства используйте любой порт USB (Powerbank , ПК, Сетевое ЗУ).

### Меры безопасности

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
2. Это устройство предназначено только для стрижки волос на коже головы человека, а также для стрижки и ухода за бородой, усами, бакенбардами. Не используйте прибор не по назначению.
3. Ни в коем случае не погружайте прибор, кабель или зарядное устройство в воду или другую жидкость и не промывайте их под краном.
4. Не пытайтесь поймать устройство, которое упало в воду. Немедленно отключите его от сети.
5. Используйте устройство при температуре окружающей среды от +15 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
6. Устройство не предназначено для коммерческого использования или для парикмахерских. Триммер предназначен для бытового использования.
7. Перед чистой и обслуживанием убедитесь, что прибор выключен, отключен от сети и от устройства отсоединен кабель для зарядки.
8. Используйте только оригинальные аксессуары. Не оставляйте заряжающийся прибор без присмотра.

### Использование устройства

1. При стрижке борода должна быть чистой и сухой.
2. Стригите только небольшое количество волос за один раз.
3. Есть 20 ступеней регулировки длины волоса с точностью регулировки 0,5 мм.
4. Слегка переместите режущую головку по коже без давления.
5. Постепенно подстригайте бороду, пока не достигнете желаемой длины.
6. Если вы попытаетесь работать слишком быстро или состригать слишком много волос за один раз, режущую головку может заклинить.
7. Дайте триммеру немного поработать перед тем, как начать стрижку.
8. Бороду можно аккуратно подстричь, используя режущую головку без насадки.

### Смазка режущей головки триммера

1. Если Вы регулярно пользуетесь триммером, время от времени смазывайте его режущую головку. Используйте масло, не вызывающее коррозии, например, масло для швейных машин.
  2. Снимите насадку-гребень.
  3. Нанесите одну или две капли масла между режущими зубьями.
  4. Кратковременно включите триммер, а затем снова выключите его, чтобы масло равномерно распределилось.
  5. Удалите излишки масла, протерев ножи тканью.
- #### ЧИСТКА И УХОД
1. Выключите прибор и отключите от сети питания.
  2. Снимите насадку-гребень.
  3. Держите триммер за корпус, поместите большой палец на лезвие и, оттолкнув, отсоедините их от корпуса.
  4. С помощью влажной ткани очистите основной корпус триммера.
  5. Щеткой уберите остатки волос с корпуса устройства и вокруг лезвия.

### Чистка и уход

1. Выключите прибор и отключите от сети питания.
2. Снимите насадку-гребень.
3. Держите триммер за корпус, поместите большой палец на лезвие и, оттолкнув, отсоедините их от корпуса.
4. С помощью влажной ткани очистите основной корпус триммера.
5. Щеткой уберите остатки волос с корпуса устройства и вокруг лезвия.

- После использования храните триммер в условиях низкой влажности.
- Не храните триммер там, где он будет подвержен воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла.
- Храните кабель в сухом месте, защищенном от повреждений.
- Храните масло и щетку в недоступном для детей месте.

### Хранение, транспортировка, реализация

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

### Правильная утилизация триммера

Эта маркировка означает, что на всей территории ЕС этот продукт нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого выбрасывания отходов, утилизируйте их ответственно в соответствии с рациональным повторным использованием материальных ресурсов.

Чтобы вернуть устройство после срока его полезного использования, воспользуйтесь предоставленной системой возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они смогут сдать продукт на экологически безопасную переработку.

### Устранение неисправностей

В случае обнаружения неисправностей, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.

### Гарантийный талон

Гарантийный талон №			
Талон действителен при наличии всех штампов и отметок			
<b>Внимание!</b> Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон			
Заполняется фирмой-продавцом			
Наименование устройства	Триммер для бороды		
Модель устройства	Ducktail Beard (D001)		
Наименование продавца			
Дата продажи			
ФИО и телефон покупателя			
Подпись продавца			
Печать продающей организации			
Ремонт			
Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

**Дата производства:** Февраль 2023  
Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство.  
**Срок службы:** 24 месяца. Срок гарантии: 12 месяцев.

**Изготовитель:** MAX NOBLE GLOBAL Limited  
Адрес: Flat 1206, EASTERN COMM CTR, 397 Hennessy road, Wanchai, Hong Kong, Китай.  
Сделано в Китае.

**Импортер на территорию Республики Беларусь:** Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногогорская, д. 45, офис 203, info@neolink.by, neolink.by, тел. +375 (33) 300 13 14  
**Сервисный центр:** Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногогорская, д. 45, тел. +375 (33) 300 13 16

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.



Мы в Instagram  
EVOLUTION.BY



EVOLUTION.BY