



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Аппарат для педикюра Evolution powered by Enchen ROCK



ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Аппарат для педикюра Evolution powered by Enchen
Модель: ROCK
Номинальное напряжение: 3,7 В
Номинальная мощность: 3 Вт
Время зарядки: около 2,5 часа
Емкость аккумулятора: 1500 мАч
Водонепроницаемость: IPX6
2 режима работы: 2200 об/мин для легкого пилинга, 2600 об/мин для загрубевшей кожи
Вращение ролика на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат для педикюра, грубая роликовая насадка, средняя роликовая насадка, мягкая роликовая насадка, зарядный кабель, щетка для очистки, руководство по эксплуатации. Адаптер питания в комплект не входит и приобретается отдельно!


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электрическая роликовая пилка для ступней разработана для твердых мозолей, омертвевшей и грубой кожи и может восстановить нежную и гладкую кожу ног с помощью безопасного ухода. В комплект прибора входят грубая, обычная и тонкая роликовая головка. Вы можете выбрать подходящую роликовую головку для ухода за кожей в соответствии с Вашими потребностями. Роликовая головка может вращаться на 360°, позволяя легко удалить твердые мозоли и омертвевшую кожу на ногах, не травмируя кожу. Применяется только для бытового использования внутри помещений. Запрещено промышленное применение.

Устройство не должно использоваться в качестве медицинского изделия. Используйте прибор только в соответствии с инструкцией.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Роликовая головка
2. Защитная крышка
3. Боковая кнопка для замены роликов
4. Включение/Режим ожидания/Скорость
5. Разъем для зарядки

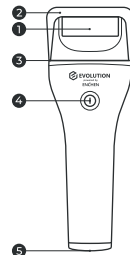

Примечание: Изображения внешнего вида и соответствующие характеристики, представленные в данном руководстве, приведены только для справки и могут отличаться от реального изделия. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Прибор подходит только для удаления мозолей, твердой и толстой омертвевшей кожи, например, на пятках, не используйте прибор на нормальной коже.

Из-за плохой циркуляции крови и более тонкой кожи, чем у здоровых людей, больным диабетом нельзя использовать прибор.

Если у вас есть какие-либо проблемы с кожей или прочие проблемы со здоровьем, обратитесь к врачу и используйте устройство в соответствии с рекомендациями вашего врача.

Не используйте устройство на красной, воспаленной, инфицированной коже или на коже с волдырями.

Не используйте прибор на бородавках, язвах или при ранах на коже.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

1. Не включайте прибор, пока шлифовальная головка не будет правильно установлена.
2. Во избежание несчастных случаев и травм тела при использовании держите устройство подальше от кожи головы, волос, ресниц, бровей,

одежды, шнурков и других предметов.

3. Не роняйте устройство и не вставляйте посторонние предметы в его отверстия.

4. Если прибор деформирован или поврежден, не используйте его во избежание несчастных случаев.

5. Не разбирайте и не ремонтируйте этот прибор самостоятельно. По вопросам обслуживания обращайтесь к продавцу, продавшему изделие, для последующего обслуживания. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра.

6. Для зарядки используйте специальный кабель, поставляемый с этим прибором, адаптер питания в комплект не входит. Правильно подключайте вилку зарядного устройства к розетке во избежание несчастных случаев.

7. Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 0°C или выше +35°C.

8. Не оставляйте заряжающийся прибор без присмотра.

9. При чистке и обслуживании выключите прибор и отсоедините его от сети питания.

10. Не погружайте прибор, вилку питания или шнур питания в воду или другие жидкости.

11. Не трогайте устройство или шнур питания мокрыми руками.

12. Не используйте это устройство в средах с высокой температурой или содержащих агрессивные или взрывоопасные газы.

13. Используйте прибор в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Из соображений гигиены рекомендуется, чтобы каждый ролик использовался только одним человеком. Не рекомендуется делиться роликом с другими. Из-за свойств прибора его удобнее использовать дома. Не используйте изделие в общественных местах.

Чрезмерное использование устройства может привести к истончению кожи и вызвать кожную аллергию. Немедленно прекратите использование изделия, если почувствуете боль или дискомфорт. В случае сильного раздражения кожи или кровотечения обратитесь за медицинской помощью.

При использовании шлифовальный ролик не должен оставаться на одном и том же участке кожи более 3 секунд, перемещайте его по поверхности кожи. Не нажимайте и не трите шлифовальный круг постоянно в одном и том же месте.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Убедитесь, что аккумулятор устройства достаточно заряжен.
2. Убедитесь, что роликовая головка верно установлена на приборе.



3. Роликовая головка упакована в защитную пленку, которую необходимо удалить перед использованием устройства.

4. Очистите и смягчите кожу, а затем протрите водой обрабатываемый участок кожи, чтобы гарантировать оптимальный эффект.

5. Выберите скорость работы в соответствии с Вашими потребностями в шлифовке ступней ног. На первой скорости аккуратно снимите омертвевшую кожу; на второй - удалите мозоли. Не нажимайте на изделие слишком сильно при использовании, аккуратно и мягко перемещайте головку ролика по поверхности кожи. Не нажимайте и не шлифуйте один и тот же участок кожи непрерывно более 3 секунд. Повторяйте обработку с перерывами, не более 3 секунд каждый раз на одном участке.

6. Для достижения лучшего эффекта вытрите ноги сухим полотенцем, очистите от омертвевшей кожи, нанесите крем для ног или увлажняющий крем, а затем как следует помассируйте.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

1. Кнопка включения/режима ожидания/скорости: нажмите эту кнопку один раз, чтобы включить первую скорость; нажмите дважды, чтобы включить вторую скорость; нажмите три раза, чтобы остановить работу устройства и перевести его в режим ожидания.

2. Аккуратно двигайте роликовую головку вперед-назад или влево-вправо по сухой и шероховатой области стоп и держите ее на одном месте в течение 2-3 секунд. Не нажимайте на изделие слишком сильно во время его использования. Позвольте роликовой головке мягко скользить по коже. При слишком сильном нажатии устройство прекратит работу. В процессе использования допускается останавливаться, чтобы проверить, удовлетворительно ли удаляется омертвевшая кожа. Если это не так, повторно об- работайте тот же участок (в течение 2-3 секунд) и проверьте еще раз, пока кожа не станет гладкой и нежной.

3. После обработки стоп ополосните их водой или удалите излишки отшелушенной кожи влажным полотенцем.

4. После использования выключите устройство, очистите и поместите его на хранение.

ЗАМЕНА РОЛИКОВОЙ ГОЛОВКИ

Перед заменой роликовой головки убедитесь, что шнур питания отключен, а устройство выключено. При замене роликовой головки вставьте новую головку в устройство до тех пор, пока не услышите щелчок. Убедитесь, что новая головка зафиксирована и установлена правильно. Если роликовая головка не установлена должным образом, не включайте прибор.

Примечание. Изначально на устройство устанавливается тонкая роликовая головка.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от сети питания. Очищайте прибор после каждого использования, чтобы поддерживать его в чистом состоянии и обеспечивать высокую эффективность работы. После очистки выключите устройство и протрите его чистой сухой тканью. Перед использованием убедитесь, что устройство полностью высохло.

ЧИСТКА

1. Выключите питание.
2. Нажмите боковую кнопку для снятия роликовой головки.
3. Очистите щеткой роликовую головку и место соединения между устройством и роликовой головкой.
4. Устройство можно промывать под краном. Включите устройство и оставьте вращающуюся насадку на 5-10 секунд под струей воды для быстрой и эффективной очистки.

МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Батарея разряжена	Полностью зарядите аккумулятор перед использованием.
	Не нажата кнопка включения	Нажмите кнопку питания для включения устройства.
Шлифовальная головка не вращается	Шлифовальная головка установлена неправильно	Снимите шлифовальную головку и установите ее правильно.

В случае обнаружения других неисправностей не пытайтесь устранить их самостоятельно, обратитесь в авторизированный сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ



Этот символ указывает на то, что прибор нельзя утилизировать как обычные бытовые отходы по окончании срока службы, так как это нанесет вред окружающей среде и здоровью человека.

Вместо этого он должен быть помещен в специальный мусорный бак или на перерабатывающую станцию для переработки.

Аккумулятор необходимо полностью разрядить и извлечь из устройства перед его утилизацией. Прибор должен быть выключен и отсоединен от источника питания перед извлечением аккумулятора.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приобретая товар, попросите проверить его в Вашем присутствии. Без гарантийного талона или если он не заполнен должным образом, претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится. Гарантийный талон необходимо предъявить по адресу в сервисный центр в течение всего гарантийного срока. Изделие принимается на гарантийный ремонт только в полной комплектации. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Сохраните документы, подтверждающие дату покупки товара (кассовый чек).

Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего устройства является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации товара, отсутствие механических повреждений и последствий неаккуратного обращения с товаром.

Товар принимается в гарантийное обслуживание в чистом виде.

Гарантия распространяется на все производственные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В течение этого периода дефектные детали, за исключением расходных материалов, подлежат бесплатной замене в центре гарантийного обслуживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок. Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.

Заполняется продавцом		ФИО и телефон покупателя	
Наименование устройства	Аппарат для педикюра Evolution powered by Enchen		
Модель устройства	ROCK		
Серийный номер		Подпись и печать продавца	
Наименование продавца			
Дата продажи			
Ремонт			
Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

Изготовитель: Wenzhou Jia-ou Information & Technology Co., Ltd. Адрес: 1/F, NO.5 Building, NO.208 Qujiang Road, Wenzhou Economic Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, Китай.

Импортер на территорию Республики Беларусь: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, офис 203, info@neolink.by, www.neolink.by, тел. +375 (33) 300-13-14

Сервисный центр: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, тел. +375 (33) 300-13-16

Дата производства: Декабрь 2022.

Срок службы: 24 месяца. **Срок гарантии:** 12 месяцев.

Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство. Сделано в Китае.

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет площадках (OZON, Onliner, Wildberries, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.



evolution.by



evolution.by